



注意事項： 自立運転に切り替えている場合、停電が復旧しても自動的にはもどりません。再度お客様ご自身で操作していただき系統連系運転にもどしてください。その他、詳細は付属の取扱説明書をご確認ください。

停電時（自立運転への切替）

停電復旧時（連系運転への切替）

① 太陽光発電ブレーカをOFF



一般的には分電盤の申または分電盤の付近にあります。

① 停電用コンセントから機器を外す

停電用コンセントに接続している機器をすべて外してください。

② パワーコンディショナの運転スイッチをOFF



② パワーコンディショナの運転スイッチをOFF



③ パワーコンディショナの運転スイッチをON




③ 太陽光発電ブレーカをON




④ 運転ランプの点灯を確認



④ パワーコンディショナの運転スイッチをON

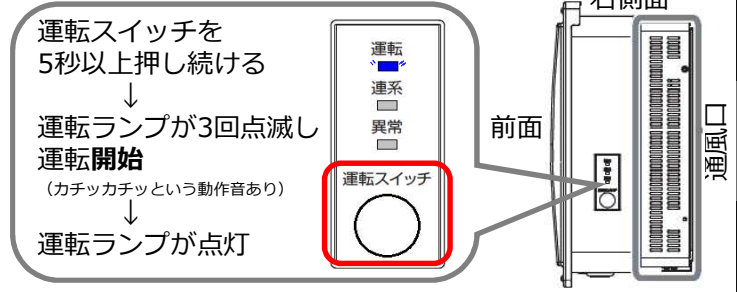

⑤ 停電用コンセントに使用したい機器を接続

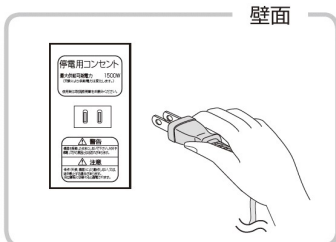

接続する機器の合計消費電力は1500VA以下（AC 100V で最大15A 以下）になるようにしてください。

⑤ 運転ランプ、連系ランプの点灯を確認

